


美
ス
ト
リ
ー
ム
ホ
ー
ル
照
明

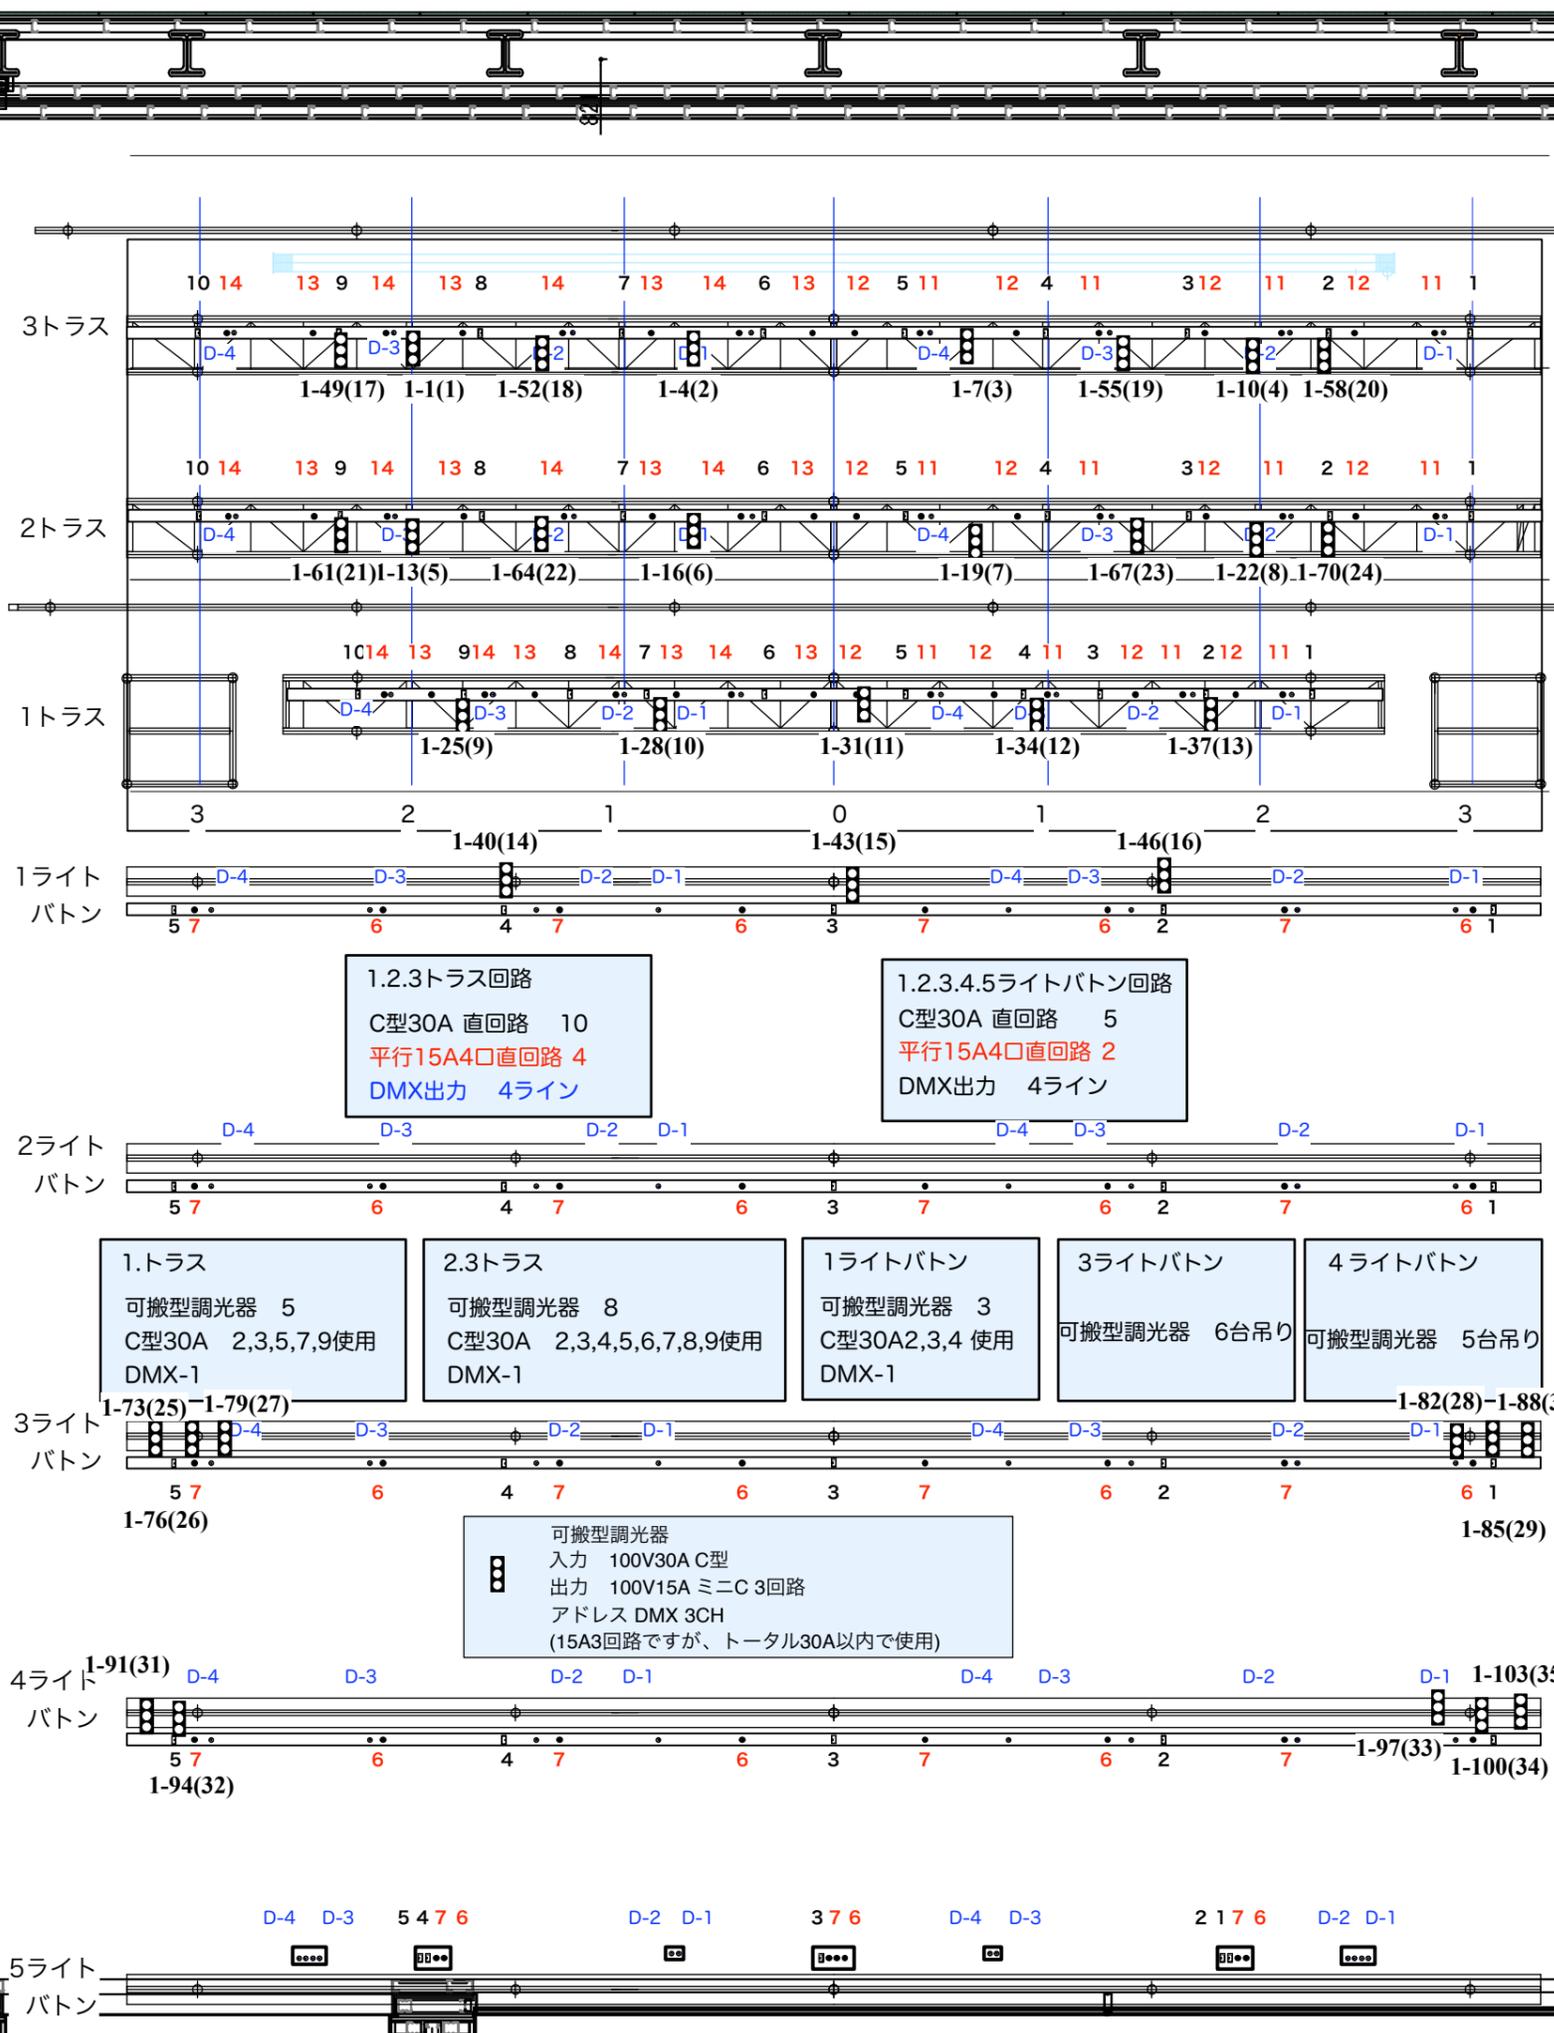

1.2.3トラス回路
C型30A 直回路 10
平行15A4口直回路 4
DMX出力 4ライン

1.2.3.4.5ライトボタン回路
C型30A 直回路 5
平行15A4口直回路 2
DMX出力 4ライン

1.トラス
可搬型調光器 5
C型30A 2,3,5,7,9使用
DMX-1

2.3トラス
可搬型調光器 8
C型30A 2,3,4,5,6,7,8,9使用
DMX-1

1ライトボタン
可搬型調光器 3
C型30A 2,3,4 使用
DMX-1

3ライトボタン
可搬型調光器 6台吊り

4ライトボタン
可搬型調光器 5台吊り

可搬型調光器
入力 100V30A C型
出力 100V15A ミニC 3回路
アドレス DMX 3CH
(15A3回路ですが、トータル30A以内で使用)

調整室