


美  
ス  
ト  
リ  
ム  
ホ  
ー  
ル  
照  
明

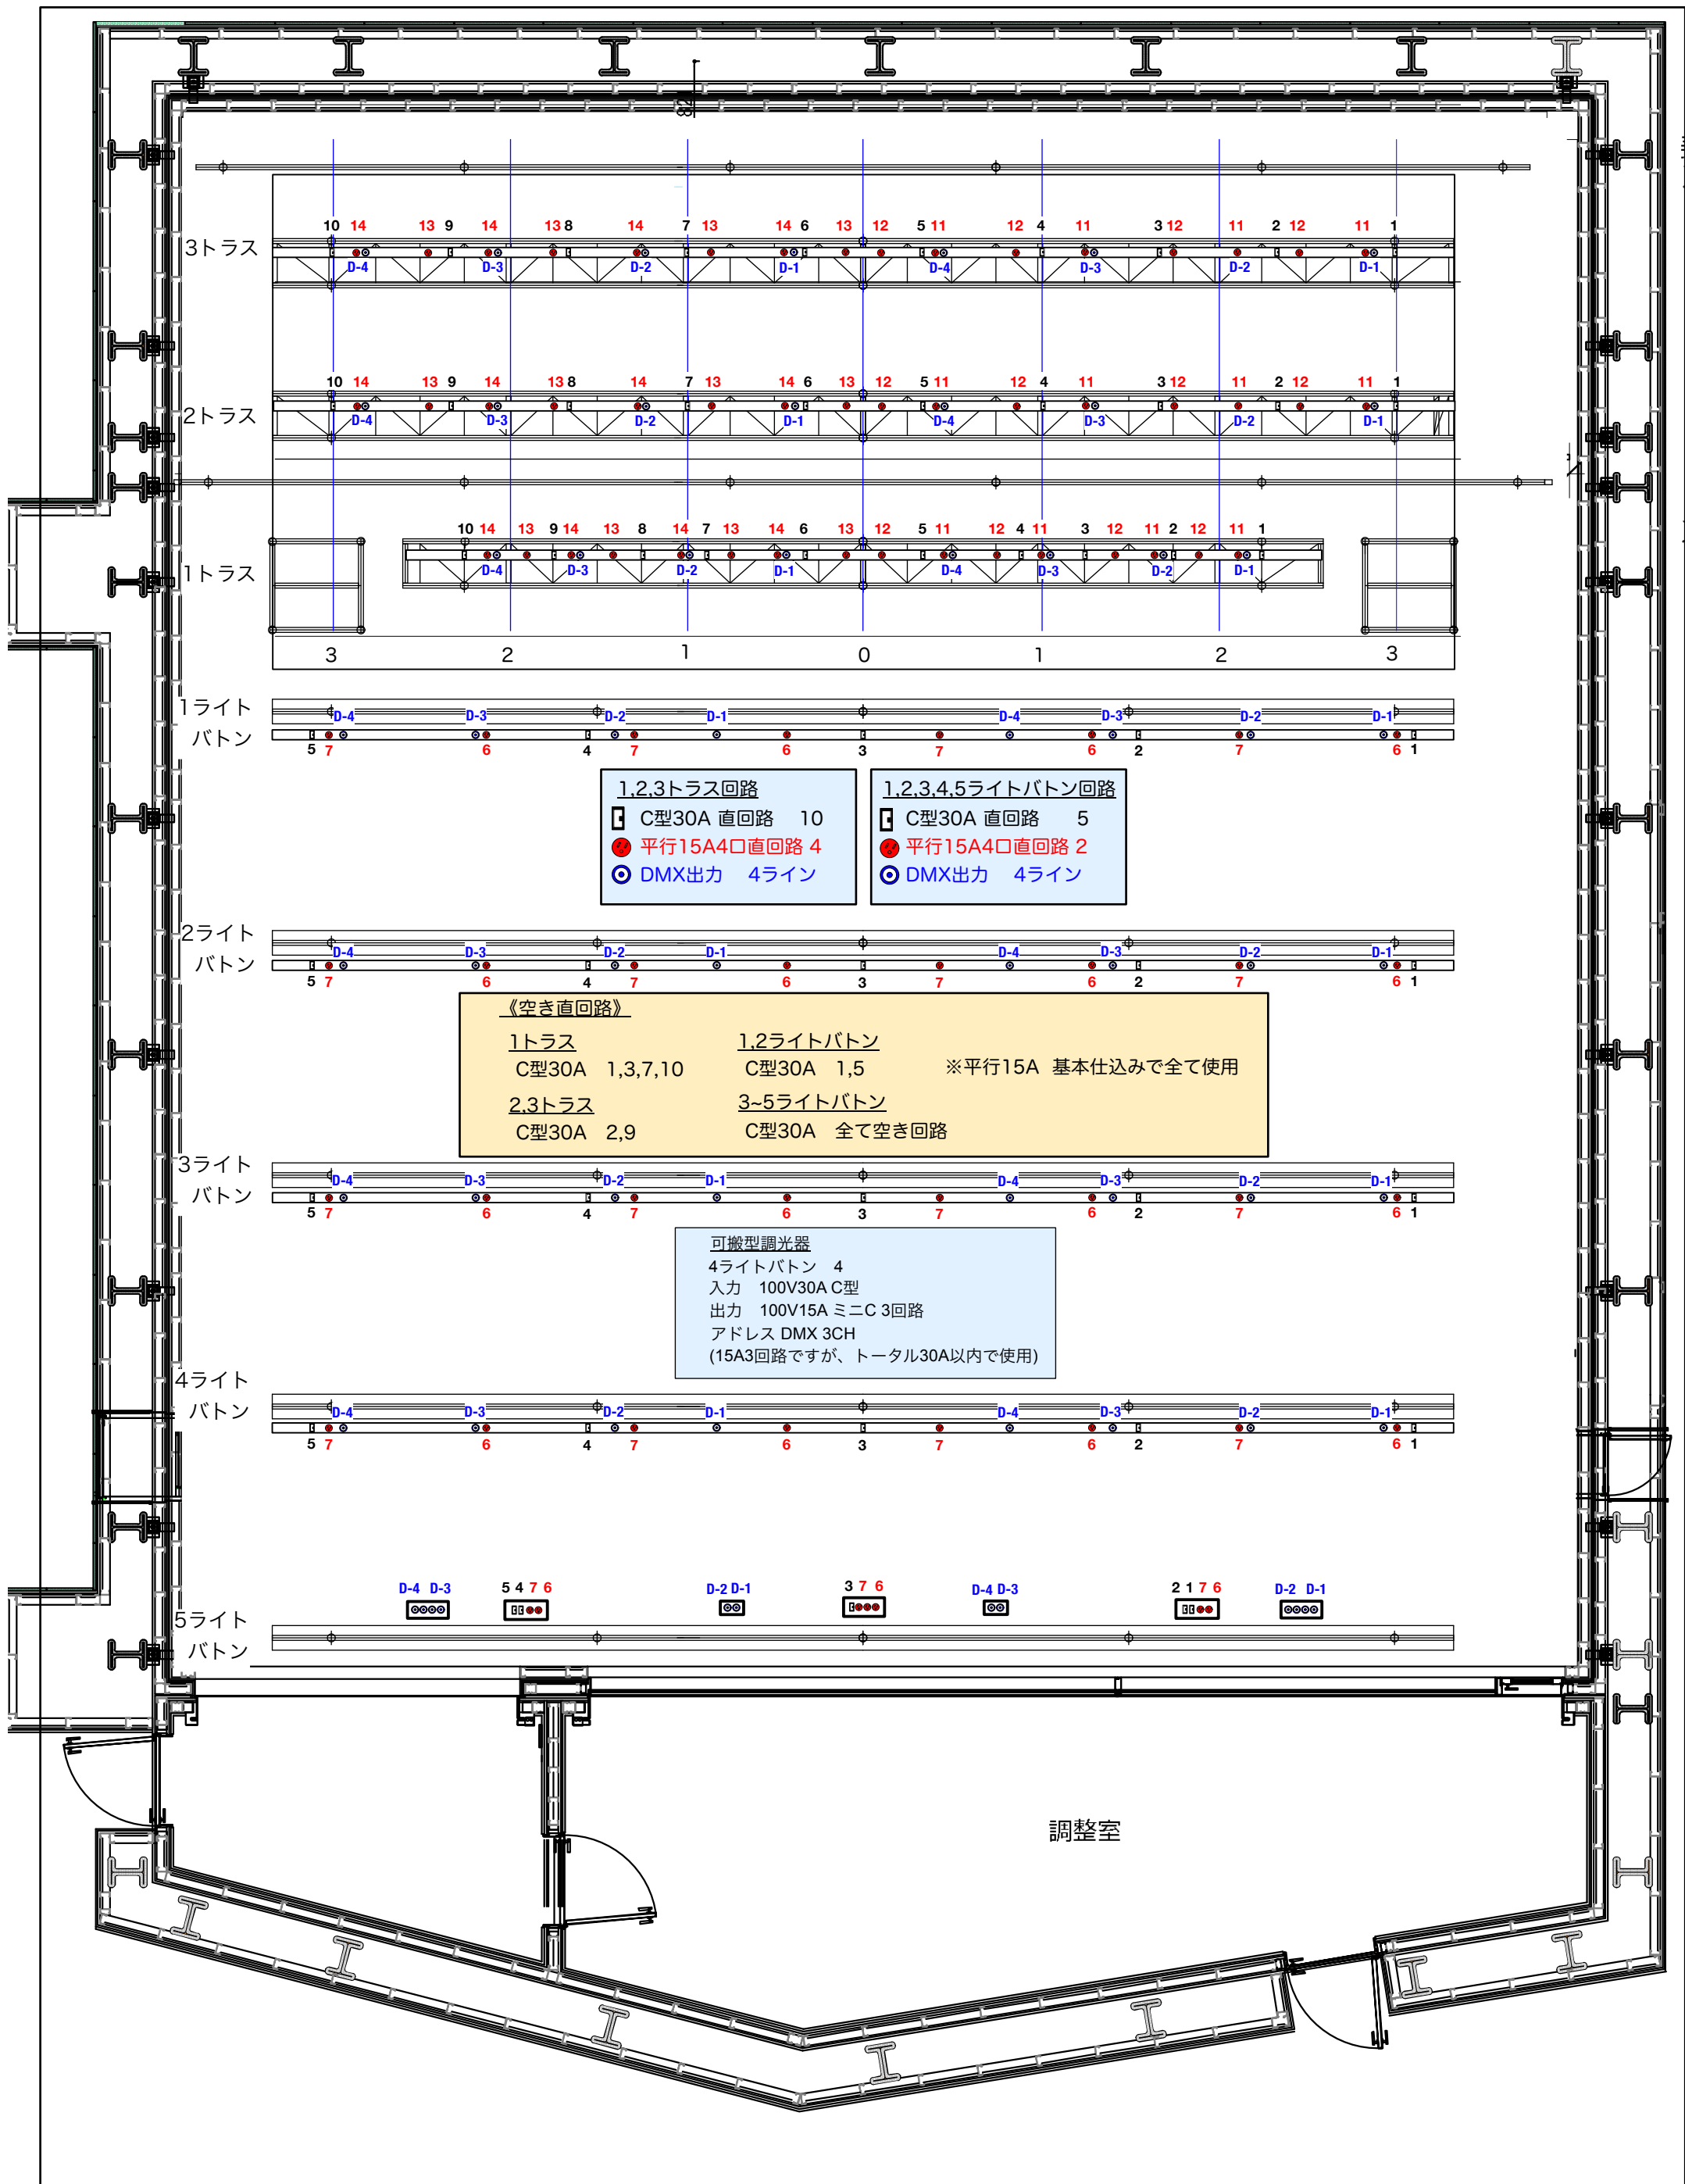

<b>1,2,3トラス回路</b> □ C型30A 直回路 10 ● 平行15A4口直回路 4 ⊙ DMX出力 4ライン	<b>1,2,3,4,5ライトバトン回路</b> □ C型30A 直回路 5 ● 平行15A4口直回路 2 ⊙ DMX出力 4ライン
---	---

《空き直回路》

<b>1トラス</b> C型30A 1,3,7,10	<b>1,2ライトバトン</b> C型30A 1,5	※平行15A 基本仕込みで全て使用
<b>2,3トラス</b> C型30A 2,9	<b>3~5ライトバトン</b> C型30A 全て空き回路	

可搬型調光器  
 4ライトバトン 4  
 入力 100V30A C型  
 出力 100V15A ミニC 3回路  
 アドレス DMX 3CH  
 (15A3回路ですが、トータル30A以内で使用)

# トラス 回路詳細

30A	15A
-----	-----

## 3トラス

回路	接続器材				使用ケーブル	容量
1	HIKARI-15	HIKARI-16			C-平行 1m	1
2	空き回路					
3	HIKARI-12	HIKARI-13	HIKARI-14		C-平行 1m	1.5
4	Vader 4	Vader 5			C-平行 1m	1
5	HIKARI-9	HIKARI-10	HIKARI-11		C-平行 1m	1.5
6	HIKARI-6	HIKARI-7	HIKARI-8		C-平行 1m	1.5
7	Vader 1	Vader 2			C-平行 1m	1
8	HIKARI-3	HIKARI-4	HIKARI-5		C-平行 1m	1.5
9	空き回路					
10	HIKARI-1	HIKARI-2			C-平行 1m	1
11	SF 17	EXCEED 4	EXCEED 5			0.7
12	SF 15	SF 16	EXCEED 6			0.6
13	Vader 3	SF 13	SF 14	EXCEED 1		1.1
14	SF 12	EXCEED 2	EXCEED 3			0.7

## 2トラス

回路	接続器材				使用ケーブル	容量
1	HIKARI-31	HIKARI-32			C-平行 1m	1
2	空き回路					
3	HIKARI-28	HIKARI-29	HIKARI-30		C-平行 1m	1.5
4	CP910-10	CP1910-11	CP1910-12		C-平行 1m	0.6
5	HIKARI-25	HIKARI-26	HIKARI-27		C-平行 1m	1.5
6	HIKARI-22	HIKARI-23	HIKARI-24		C-平行 1m	1.5
7	CP1910-4	CP1910-5	CP1910-6		C-平行 1m	0.6
7	CP1910-1	CP1910-2	CP1910-3		4Pタップ1m	0.6
8	HIKARI-19	HIKARI-20	HIKARI-21		C-平行 1m	1.5
9	空き回路					
10	HIKARI-17	HIKARI-18			C-平行 1m	1
11	SF 9	SF 10	SF 11			0.5
12	CP1910-13	CP1910-14	CP1910-15		4Pタップ1m	0.6
13	CP1910-7	CP1910-8	CP1910-9		4Pタップ1m	0.6
14	SF 6	SF 7	SF 8			0.5

### 1トラス

回路	接続器材				使用ケーブル	容量
1	空き回路					
2	HIKARI-41	CP910-23	HIKARI-40		C-平行 1m	1.2
3	空き回路					
4	CP-22	HIKARI-39	CP-21		C-平行 1m	0.9
5	HIKARI-38	CP1910-20	HIKARI-37		C-平行 1m	1.2
6	CP-19	HIKARI-36	CP-18		C-平行 1m	0.6
7	空き回路					
8	HIKARI-35	CP1910-17	HIKARI-34		C-平行 1m	1.2
9	CP1910-16	HIKARI-33			C-平行 1m	0.7
10	空き回路					
11	ミニブル 5	ミニブル 6				0.82
12	SF 4	SF 5	ミニブル 4	フレネル 3	フレネル 4	0.6
13	SF 1	SF 3	ミニブル 2	フレネル 2		0.5
14	ミニブル 1	ミニブル 3	SF 2	フレネル 1		0.82

### 1バトン

回路	接続器材				使用ケーブル	容量
1	空き回路					
2	CP-29	FL-20	SF-22	HIKARI-47	C-平行 1m	1
3	HIKARI-45	CP-27	SF-20		C-平行2又 1m	1.7
3	CP-26	HIKARI-44				
4	CP-24	FL-17	SF-18	HIKARI-42	C-平行 1m	1
5	空き回路					
6	CP-28	FL-19	SF-21	HIKARI-46	4Pタップ1m	1
7	CP-25	FL-18	SF-19	HIKARI-43	4Pタップ1m	1

### 2バトン

回路	接続器材				使用ケーブル	容量	
1	空き回路						
2	LP-3	FL-13	FL-14	FL-23	C-平行 1m	0.64	
3	FL-9	FL-10	FL-11	FL-12	C-平行 1m	0.64	
4	LP-2	FL-7	FL-8	FL-9	FL-22	C-平行 1m	0.64
5	空き回路						
6	LP-1	FL-5	FL-6	FL-21	4Pタップ1m	0.64	
7	LP-4	FL-24	FL-15	FL-16	4Pタップ1m	0.64	

### 3バトン

3バトン以降は6,7の2回路を使用してLPとFLの回路をとる

--	--	--	--	--	--	--